JE RÉALISE









castorama

Ragréer un sol béton

Niveau  



Vous souhaitez poser un nouveau revêtement sur votre sol en béton ? Pour un résultat parfait, ragréer votre sol est indispensable afin de combler les dénivelés ou autres zones creusées. Découvrez étape par étape comment ragréer un sol en béton facilement.

Les différentes étapes

1. PRÉPARATION DU MORTIER
2. COULAGE DU MORTIER
3. FINITIONS ET LISSAGE

LES PRODUITS NÉCESSAIRES

Conseils :

- Travaillez toujours sur un sol propre et sans poussière.
- Afin de ne pas vous retrouver piégé, commencez toujours le ragréage de votre sol du côté opposé à l'entrée de la pièce.


Les outils :

- Un seau
- Une raclette
- Une taloche
- Une perceuse
- Un mélangeur

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU MORTIER



1. La préparation du mortier est primordiale pour l'obtention d'un résultat final parfait. Dans un seau, versez la quantité d'eau préconisée sur le mode d'emploi. Ajoutez ensuite le mortier dans l'eau.

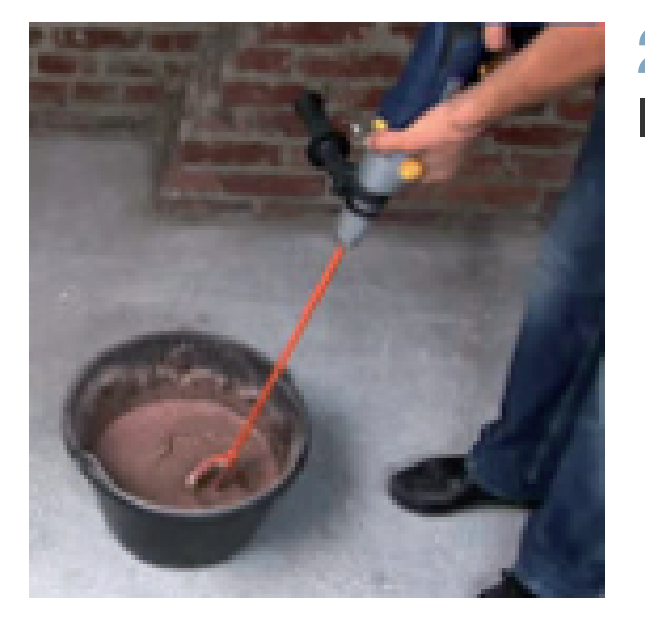

2. Munissez votre perceuse d'un mélangeur et remuez le mélange eau/mortier jusqu'à ce que l'aspect devienne liquide et homogène.

ÉTAPE 2 : COULAGE DU MORTIER



1. Versez une partie de la préparation sur le sol. Munissez-vous de votre raclette et effleurez le mélange afin de l'étaler en couche régulière. N'attendez pas avant de travailler le mortier, une fois au sol il sèche très rapidement.

ÉTAPE 2 : COULAGE DU MORTIER (SUITE)



2. Procédez de la même façon jusqu'à ce que la totalité du sol soit ragréée. Versez une partie du mélange sur le sol, travaillez-le rapidement à l'aide de la raclette.

ÉTAPE 3 : FINITIONS ET LISSAGE



1. Une fois terminé, il se peut que vous remarquiez des traces. Humidifiez les parties imparfaites et lissez-les à l'aide de la taloche en travaillant en arcs de cercle.

2. Laissez sécher 24 heures avant de marcher sur le sol fraichement ragréé.

Le ragréage de votre sol béton est maintenant terminé.

